


adaptor

INDUCTION

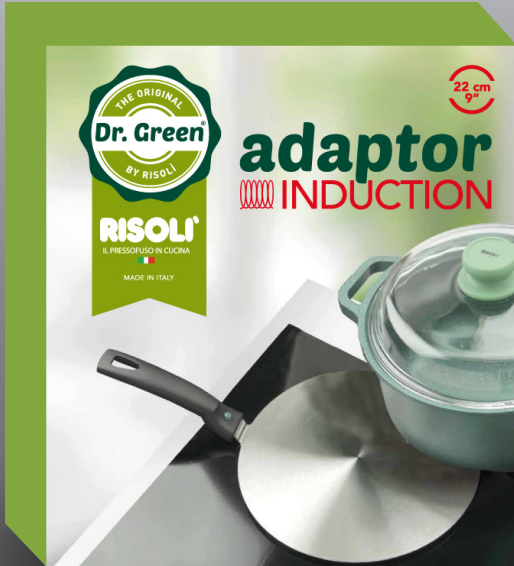

Progettato per essere utilizzato in modo universale con TUTTE le pentole e padelle che NON SONO COMPATIBILI con i piani cottura ad Induzione, questo disco cattura il riscaldamento ad induzione sulla pentola posta sopra e mantiene caldi i cibi per oltre 10 minuti. SI PUO' USARE il disco ADAPTER CON IL MANICO MONTATO per recipienti fino al diametro 28 . Per recipienti più grandi potete togliere il manico ma portando alcune precauzioni.

This disk is designed for using pots and pans which are NOT COMPATIBLE WITH AN INDUCTION HOB. It captures the induction waves for heating the pan or pot placed on it and it warms the food for more than 10 minutes. You can use the disk ADAPTER WITH HANDLE MOUNTED for vessels up to 28 diameter. For larger sizes you can take off the handle please observe the following instruction.

RISOLI

IL PRESSOFUSO IN CUCINA



adaptor

INDUCTION



Istruzioni

- Togliere e mettere il manico quando il disco è freddo
- **NON LASCIARE IL DISCO ADAPTER INCUSTODITO**
- **NON LASCIARE IL DISCO ADAPTER più di un minuto sulla piastra accesa SENZA SOPRA UNA PENTOLA O PADELLA**
- **NON BAGNARE IL DISCO CALDO**, per evitare il deterioramento da shock termico.
- **RAFFREDDARE** su una superficie resistente al calore.
- **Made in Italy**
- **Dimensioni: diametro 22 e 26 cm**

Instruction

- *Give up and put the handle when the disc is cold*
- *Do not leave the adapter disc unattended*
- *Do not leave the adapter disc more than 1 minute up to the plate "on" without a pot or pan over*
- *Do not get wet the hot disc to avoid deterioration by thermal shock*
- *Let it cool on a heat resistance surface*
- **Made in Italy**
- **Dimensions: diameter 22 and 26 cm**



RISOLI